

# iD Inspiration 30, 55 & 70 Classics, Authentics & Naturals

MODULAIRE, HOOGWAARDIGE VEERKRACHTIGE STROKEN  
EN TEGELS, MET PRINT

## INFORMATIE EN VOORBEREIDING

- Zorg dat u alle specificaties en instructies nauwgezet opvolgt.
- Heeft u bij het leggen ergens twijfels over, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Tarkett.
- Onze producten worden continu verder verbeterd, deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.
- Gebruik voor elk doorlopend oppervlak hetzelfde batch- of productienummer.
- Planken moeten liggend en plat in de verpakking worden bewaard, in kleine nette stapels (max. 10 dozen hoog). Let bij het verplaatsen op de scherpe randen.
- Gebruik alleen lijm die wordt aanbevolen door Tarkett en die is ontwikkeld voor het leggen van LVT. Volg altijd de instructies en aanbevelingen van de lijmfabrikant op.
- Kies bij oppervlakken die worden blootgesteld aan zonlicht (serre etc.) een aangepaste lijmsoort. Zie hiervoor de aanbevelingen van de betreffende lijmfabrikant.
- Voer na het leggen een inspectie uit; zorg hierbij dat de nieuwe vloer vrij is van lijmresten en andere vervuilingen.

## NIET GESCHIKTE OMSTANDIGHEDEN

- Tarkett adviseert niet te installeren in de volgende situaties:
- Hoogteverschillen, barstenvorming en poreusheid in de ondervloer.
- Bestaande vloeren afgewerkt met olie, wax of andere vloerbehandelingen.

## ONDERVLOER VOORBEREIDING

- De ondervloer moet glad, slag- en stootvast, permanent droog (controle CM apparaat), barstenvrij en schoon zijn. Daarnaast moet deze vrij zijn van viltstift, markers, balpennen, verf en andere middelen die kunnen leiden tot verkleuring door migratie.
- De stelregel voor het drogen van een ondervloer is een week + een week per cm dikte bij zandcementvloeren.
- Het maximale restvocht percentage voor projectvinyl bij een zandcementvloer is 2% en 0,5% bij een anhydrietvloer.
- Bij gebruik van tweecomponenten-polyester egaline en/of reparatiemortel kan er verkleuring optreden wanneer de componenten onjuist en/of onvoldoende zijn vermengd. Meng de componenten niet rechtstreeks op de ondervloer.
- Gebruik alleen een potlood voor markeringen. Gelieve er rekening mee te houden dat markeringen die worden gemaakt met een permanente of niet-permanente viltstift, balpen etc. verkleuringen kunnen veroorzaken als gevolg van migratie.
- Let op: uitsluiting van aansprakelijkheid (lijm, egalisatiemiddelen etc.):
- Hoewel Tarkett in een lijst bepaalde types en fabrikanten van lijm, egalisatiemiddel en dampdichte membranen kan noemen, bieden we geen garanties voor deze producten. Bij deze lijst kan geen garantie worden gegeven dat deze compleet of actueel is.
- Tarkett aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer deze producten niet goed werken in combinatie met een van zijn producten. Het is de verantwoordelijkheid van de lijm-, egalisatiemiddel- en membraanfabrikant en van de vloeraannemer om na te gaan of de gebruikte producten geschikt zijn voor deze toepassing en om ze te gebruiken conform de aanbevelingen van de fabrikanten.

## RANDVOORWAARDEN BIJ HET LEGGEN

- Het is belangrijk dat de planken voor het leggen minimaal 24 uur worden bewaard op een kamertemperatuur van minimaal 18°C. Deze temperatuur moet gedurende de hele installatie behouden blijven.
- De minimumtemperatuur van de ondervloer moet 15° C à 18 °C zijn en de kamertemperatuur >18 °C.
- De aanbevolen relatieve luchtvochtigheid in de ruimte is 35% tot 65%.

## VLOERVERWARMING

- Tarkett producten kunnen toegepast worden op vloeren met vloerverwarming.
- De volgende richtlijnen moeten worden opgevolgd om later geen schade te krijgen aan de ondervloer en de iD Supernature & Tattoo:
- De vloer moet geleidelijk worden opgewarmd met een stijging van 5 °C per dag tot de maximale temperatuur. Hierna moet de vloerverwarming 7 dagen op de hoogste stand aanblijven om er zeker van te zijn dat de vloer goed droog is, hierna de vloer laten afkoelen.
- De Tarkett producten kunnen hierna volgens de verwerkingsvoorschriften gelegd worden.
- De vloerverwarming mag pas na 3 dagen na het leggen weer in gebruik genomen worden tot een maximum van 27 °C gemeten aan de oppervlakte van de afwerkvloer.


## LEGRICHTING

Bepaal voor het leggen hoe u dit precies gaat doen. Houd hierbij rekening met de vorm van de ruimte en het patroon dat u wilt leggen.


### Belangrijk!

Leg eerst een paar tegels/planken zonder te verlijmen uit, zodat u de volgende zaken kunt controleren:

- Zijn de afgesneden tegels die het dichtst bij de muren komen meer dan 10 cm breed.
- Zijn de afgesneden tegels in deuropeningen en hoeken niet kleiner dan een halve complete tegel.
- Om de lay-out in de juiste vorm te houden, kan het helpen om eerst een rij tegels/planken aan de rand te leggen.
- Houd bij het leggen van de tegels/planken dezelfde richting aan (zie de geprinte pijl op de achterkant).
- Op de website van Tarkett vindt u een groot aantal lay-outsuggesties.
- Leg de vierkante tegels altijd in dambord motief.
- Leg de rechthoekige tegels altijd in halfsteens verband en in dezelfde richting.

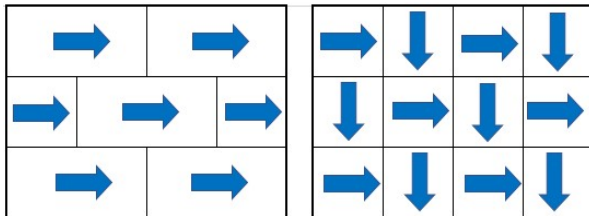

- Leg de tegels trapsgewijs om verloop zo veel mogelijk te voorkomen.
- Bij het verwerken van de stroken is het belangrijk de afstand tussen kopse naden meer dan de breedte van een strook te houden.

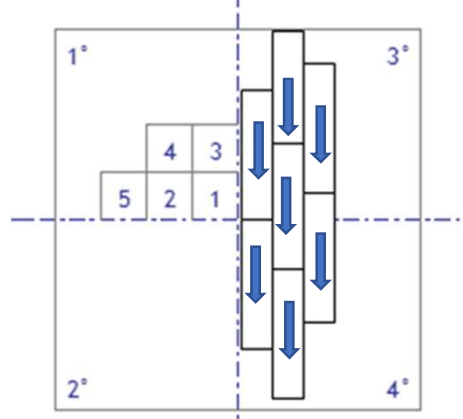

- Trek 2 loodrechte lijnen in het midden van de ruimte, rekening houdend met het esthetisch aspect van het leggen. Dit wil zeggen door ervoor te zorgen dat het leggen parallel gebeurt met de langste muur van de ruimte en dat de versnijdingen evenredig worden verdeeld.
- Begin het leggen in het midden van de ruimte (lijn uit op de getrokken lijnen) en begin nooit langs een muur.
- Bij het leggen van stroken start men hetzelfde, echter legt men het materiaal in wildverband. Let er op dat niet hetzelfde patroon naast elkaar komt te liggen.
- Dit is te voorkomen door de dozen vooraf uit te pakken en daar delen van te mengen.

## LIJMEN

- Gebruik een vezelversterkende lijm, laat u informeren door uw lijmleverancier.
- Het naleven van de droogtijd van de lijm is erg belangrijk.
- In specifieke omstandigheden, zoals grote temperatuurverschillen (veranda's, serres etc.) of intensief verkeer, kan hier tweecomponentenlijm nodig zijn.
- Leg de tegels of planken strak met de randen tegen elkaar aan.
- Het kan nodig zijn om de vorm van tegels/planken aan te passen. Controleer voor het verlijmen altijd of de tegels/planken goed aan elkaar liggen en snijd ze waar nodig bij.
- Nadat u de tegels/planken heeft gelegd, drukt u ze handmatig aan met een aanwrijf kurk met een afgeronde rand. Na dit handmatige aandrukken walst u in beide richtingen over de vloer heen voor de definitieve hechting.

## NA HET LEGGEN

### BELANGRIJK!

Wacht 48 tot 72 uur voordat u de bedekking belast door middel van voetverkeer en het plaatsen van meubels.

### BESCHERMEN VAN DE VLOER!

- Als u na het leggen van de vloer nog bouwwerkzaamheden uitvoert, moet u de vloer altijd beschermen door er hardboard of multiplexplaten op te leggen.
- Bevestig plakband (ook schildertape) niet rechtstreeks op de iD Supernature & Tattoo.
- Rijd nooit met zwaar wielverkeer over een net gelegde vloer heen. Dit duwt lijm onder de vloer uit en laat blijvende sporen achter.

### ADVIES

- Gebruik een goede schoonloopzone met buiten stalen roosters, borstelmatten en een schoonloopmat. Houd hier 6 strekkende meter voor aan. Deze toepassing zorgt voor een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.
- Gebruik geen tapijt of schoonlopmatten met een rubberen backing, hierdoor kan migratie optreden.
- Door langdurige blootstelling van zonlicht en dus hogere temperatuur kan verkleuring en uitzetting plaatsvinden.
- Gebruik van oplosmiddelen is ten strengste verboden.

## EERSTE SCHOONMAAK NA INSTALLATIE

Voordat u een nieuwe vloer oplevert, wordt het altijd aangeraden om een eerste schoonmaak uit te voeren.

- Verwijder lijmresten met spiritus en een schone doek en spoel dit na met water voorzien van een neutrale reiniger (pH-waarde 5-7).
- Licht vervuilde vloeren: stofzuigen, vegen of stofwissen.
- Reinig de stofvrije vloer met een vochtige microvezel mop om lichte vervuiling te verwijderen. Gebruik hiervoor water voorzien van een neutrale reiniger (pH-waarde 5-7).
- Voor grote oppervlakken en zwaardere vervuiling is een schrob-zuigmachine zeer effectief. Gebruik hiervoor water voorzien van een neutrale reiniger (pH-waarde 5-7). Voorzie de machine van een rode pad of zachte borstel. Gebruik altijd voldoende water.
- LET OP: DOOR HET GEBRUIK VAN STROKEN EN TEGELS, MAG ER NIET VOOR LANGERE TIJD WATER OP DE NIEUW AANGEBRACHTE BEDEKKING GEZET WORDEN.